


# Alpha IP

FBL 25001-xx

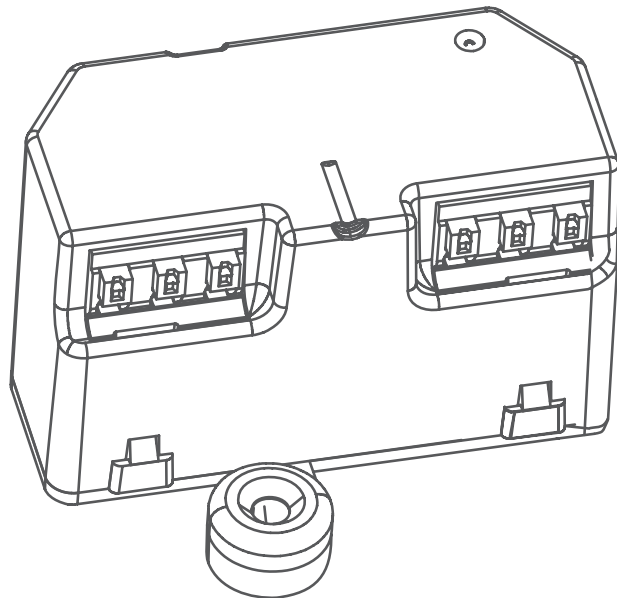

## Bedienungsanleitung

DEU ENG

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Zu dieser Anleitung .....</b>	<b>3</b>
1.1	Gültigkeit, Aufbewahrung und Weitergabe der Anleitung	3
1.2	Symbole	3
<b>2</b>	<b>Sicherheit .....</b>	<b>4</b>
2.1	Personelle Voraussetzungen	4
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.3	Sicherheitshinweise	4
2.4	Konformität	5
<b>3</b>	<b>Funktion .....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Geräteübersicht .....</b>	<b>7</b>
4.1	Technische Daten	7
<b>5</b>	<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>8</b>
5.1	Montage	8
5.1.1	Montage in Unterputzdose	8
5.1.2	Montage in Aufputzdose	10
5.2	Gerät anlernen	11
<b>6</b>	<b>Bedienung .....</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Anzeigen .....</b>	<b>12</b>
7.1	Statusanzeigen	12
7.2	Fehleranzeigen	13
<b>8</b>	<b>Reinigen .....</b>	<b>14</b>
<b>9</b>	<b>Werkseinstellungen herstellen .....</b>	<b>14</b>
<b>10</b>	<b>Außerbetriebnahme .....</b>	<b>15</b>
<b>11</b>	<b>Entsorgen .....</b>	<b>15</b>

# 1 Zu dieser Anleitung

## 1.1 Gültigkeit, Aufbewahrung und Weitergabe der Anleitung

Diese Anleitung gilt für den Alpha IP Jalousieaktor – Unterputz (FBL 25001-xx). Sie enthält Informationen, die für die Inbetriebnahme und Bedienung notwendig sind. Bevor mit dem Gerät gearbeitet wird, ist diese Anleitung vollständig und gründlich zu lesen. Die Anleitung ist aufzubewahren und an nachfolgende Benutzer weiterzugeben.



Diese Anleitung sowie zusätzliche Alpha IP Systeminformationen sind stets aktuell unter [www.alphaip.de](http://www.alphaip.de) zu finden.



Systeminformationen, Funktionen und Bedienschritte aus der Anleitung des Alpha IP Access Point (HAP 21001) sind zu berücksichtigen.

## 1.2 Symbole

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:

**Gefahrzeichen:**

Warnung vor gefährlicher, elektrischer Spannung

**Hinweis:**

Kennzeichnet eine wichtige oder nützliche Information



Voraussetzung



Ergebnis, das aus einer Handlung erfolgt



Aufzählung ohne feste Reihenfolge

1., 2.

Anweisung mit fester Reihenfolge

## 2 Sicherheit

### 2.1 Personelle Voraussetzungen

---

Die Elektroinstallation ist nach den aktuellen nationalen Bestimmungen sowie den Vorschriften des örtlichen EVUs auszuführen. Diese Anleitung setzt Fachkenntnisse voraus, die einem staatlich anerkannten Ausbildungsabschluss in einem der folgenden Berufe entsprechen:

- Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
- Elektroanlagenmonteur/in oder
- Elektroniker/in

entsprechend den in der Bundesrepublik Deutschland amtlich bekanntgemachten Berufsbezeichnungen sowie den vergleichbaren Berufsabschlüssen im europäischen Gemeinschaftsrecht.

### 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

---

Der Alpha IP Jalousieaktor – Unterputz (FBL 25001-xx) ist eine Systemkomponente des Alpha IP Systems und dient

- der ortsfesten Installation in wohnungsähnlichen Umgebungen,
- der Steuerung angeschlossener Wechselspannungsmotoren für Jalousien, Rollläden oder Markisen mit Endlagenschalter (mechanisch oder elektronisch),
- der Verbindung und Kommunikation weiterer Alpha IP Komponenten.

Jegliche andere Verwendung, Änderungen und Umbauten sind ausdrücklich untersagt. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung führt zu Gefahren, für die der Hersteller nicht haftet und zum Gewährleistungs- und Haftungsausschluss.

### 2.3 Sicherheitshinweise

---

Zur Vermeidung von Unfällen mit Personen- und Sachschäden sind alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung zu beachten. Für Personen- und Sachschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Gefahrenhinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch.

Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.

- Das Montieren, Anschließen und Öffnen des Gerätes ist nur von einer autorisierten Fachkraft zulässig.
- Das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
- Die Leistungsgrenzen des Gerätes und dessen Umgebungsbedingungen einhalten.
- Das Gerät darf nicht zum Freischalten verwendet werden.
- Das Gerät nur in ortsfesten Installationen verwenden.
- Das Gerät nicht bei von außen erkennbaren Schäden, z. B. am Gehäuse, an Bedienelementen oder an den Anschlussbuchsen, verwenden.
- Das Gerät nur in trockener sowie staubfreier Umgebung betreiben.
- Das Gerät keinem Einfluss von Feuchtigkeit, Vibrationen, ständiger Sonnen- oder anderer Wärmeeinstrahlung, Kälte oder mechanischen Belastungen aussetzen.
- Sicherstellen, dass keine Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen. Gegebenenfalls Kinder beaufsichtigen.
- Das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen. Plastikfolien/-tüten, Styroporteile etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

## 2.4 Konformität

---

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.alphaip.de](http://www.alphaip.de)


### 3 Funktion

Der Alpha IP Jalousieaktor – Unterputz (FBL 25001-xx) eignet sich für die Montage in einer Unterputz- oder Aufputzdose. Er ermöglicht die manuelle und programmierte Steuerung angeschlossener Wechselspannungsmotoren für Jalousien, Rollläden und Markisen über einen externen Taster, per Funk-Fernbedienung oder über die Alpha IP App.

Die Kommunikation mit anderen Komponenten erfolgt über das Homeatic (HmIP) Funkprotokoll. Die Funk-Übertragung wird auf einem nicht exklusiven Übertragungsweg realisiert, weshalb Störungen nicht ausgeschlossen werden können. Störeinflüsse können z. B. hervorgerufen werden durch Schaltvorgänge, Elektromotoren oder defekte Elektrogeräte.



Die Reichweite in Gebäuden kann stark von der im Außenbereich (Freifeld) abweichen.

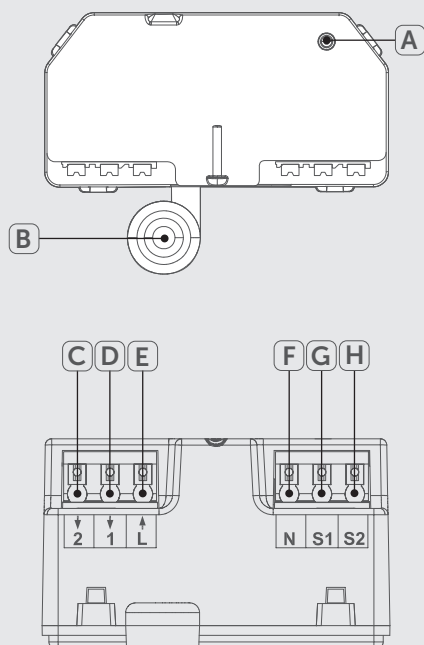

(vgl. Abb. links)

- (A) Systemtaste (Resettaste und LED)
- (B) Fixieröse
- (C) Anschlussklemme 2 (Motor „Hoch“)
- (D) Anschlussklemme 1 (Motor „Runter“)
- (E) Anschlussklemme L (Außenleiter)
- (F) Anschlussklemme N (Neutralleiter)
- (G) Anschlussklemme S1 (Tastereingang „Runter“)
- (H) Anschlussklemme S2 (Tastereingang „Hoch“)

#### 4.1 Technische Daten

Geräte-Kurzbezeichnung	FBL 25001-xx
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
max. Stromaufnahme	2,2 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,2 W
Max. Schaltleistung	500 VA
Lastart	Motorlast
Relais	1 x Wechsler / 1 x Schließer
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Installation	nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 oder Verbindungs-dosen (Aufputzdosen) gemäß DIN 60670-1
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 bis 55 °C
Abmessung (B x H x T)	54 x 33 x 41 mm
Gewicht	40 g
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
max. Funk-Sendeleistung	10 dBm
Empfängerkategorie	SRD category 2
Typ. Funkreichweite	180 m (Freifeld)
Duty Cycle	< 1 % pro h / < 10 % pro h
Richtlinien	2014/53/EU Funkanlagen

## 5 Inbetriebnahme

### 5.1 Montage

Der Aktor wird wahlweise in einer Unterputz- oder Aufputzdose montiert.



Die Installation darf nur in handelsüblichen Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 oder Aufputzdosen gemäß DIN 60670-1 (z. B. Abox 025 oder Abox 040) erfolgen.



Der Stromkreis, an dem das Gerät und die Last angeschlossen werden, muss mit einem Leitungsschutzschalter gemäß EN 60898-1 (Auslösecharakteristik B oder C, max. 16 A Nennstrom, min. 6 kA Abschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3) abgesichert sein. Installationsvorschriften lt. VDE 0100 bzw. HD384 oder IEC 60364 müssen beachtet werden. Der Leitungsschutzschalter muss für den Benutzer leicht erreichbar und als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein.

#### 5.1.1 Montage in Unterputzdose



##### WARNUNG

##### Lebensgefahr durch anliegende elektrische Spannung!

- Das Montieren und Anschließen des Gerätes ist nur von einer autorisierten Fachkraft zulässig.
- Vor der Montage und Installation Netzspannung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern

Die Verschaltung einer Einzelraumregelung hängt von individuellen Faktoren ab und muss sorgsam vom Installateur geplant und realisiert werden. Für die Steck-/Klemmanschlüsse sind nachfolgende Querschnitte verwendbar:

- starre Leitung: 0,75 – 1,5 mm<sup>2</sup>
- flexible Leitung: 0,75 – 1,5 mm<sup>2</sup>
- Leitungsenden 8 mm abisoliert


1. Netzspannung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



2. Die geschalteten Außenleiter der Anschlussklemme 1 und 2 wie folgt an den Motor anschließen (vgl. Abb.):

Anschlussklemme 1 (D): „Runter“

Anschlussklemme 2 (C): „Hoch“

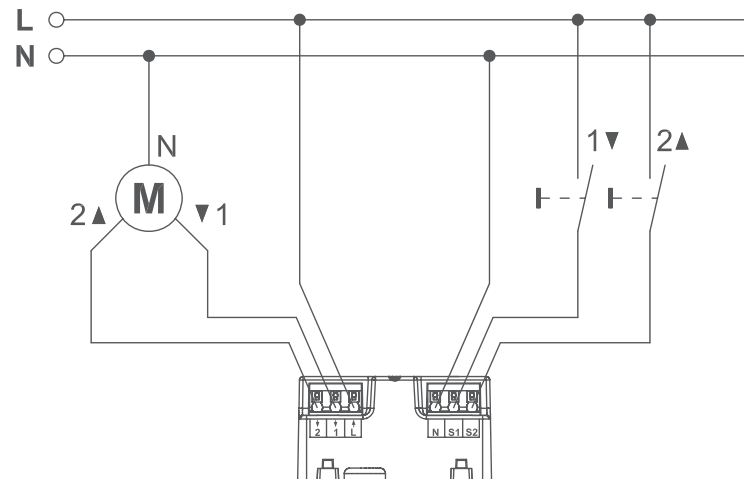

3. Den Außenleiter an die Anschlussklemme L (E) anschließen.
  4. Den Neutralleiter an die Anschlussklemme N (F) anschließen.
  5. Den externen Jalousie- bzw. Rollladentaster wie folgt an die Anschlussklemme S1 (G) und S2 (H) anschließen (vgl. Abb. in 2.):  
Anschlussklemme S1 (G): „Runter“  
Anschlussklemme S2 (H): „Hoch“
  6. Den Neutralleiter des Motors an den Neutralleiter der Hausinstallation anschließen.
  7. Den Phasenanschluss des Jalousie- bzw. Rollladentasters mit dem Außenleiter der Hausinstallation verbinden.
  8. Den Aktor in eine geeignete Unterputzdose setzen. Die Fixieröse bei Bedarf entfernen.
  9. Die Unterputzdose mit einer geeigneten Abdeckung schließen.
  10. Die Netzspannung wieder einschalten.
- ✓ Der Anlernmodus wird für 3 Minuten aktiviert (vgl. „Gerät anlernen“ auf Seite 11).



### 5.1.2 Montage in Aufputzdose

#### WARNUNG

#### Lebensgefahr durch anliegende elektrische Spannung!

- Das Montieren und Anschließen des Gerätes ist nur von einer autorisierten Fachkraft zulässig.
- Vor der Montage und Installation Netzspannung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern


Die Verschaltung einer Einzelraumregelung hängt von individuellen Faktoren ab und muss sorgsam vom Installateur geplant und realisiert werden. Für die Steck-/Klemmanschlüsse sind nachfolgende Querschnitte verwendbar:

- starre Leitung: 0,75 – 1,5 mm<sup>2</sup>
- flexible Leitung: 0,75 – 1,5 mm<sup>2</sup>
- Leitungsenden 8 mm abisoliert


1. Netzspannung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
2. Die geschalteten Außenleiter der Anschlussklemme 1 und 2 wie folgt an den Motor anschließen (vgl. Abb.):

Anschlussklemme 1 (D): „Runter“

Anschlussklemme 2 (C): „Hoch“

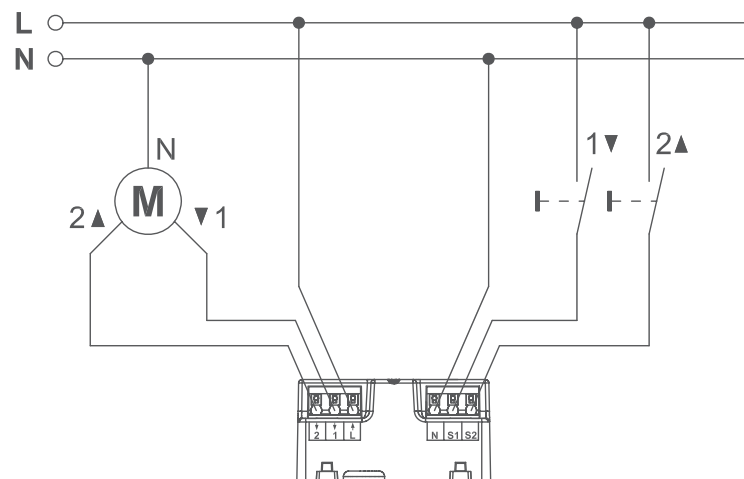

3. Den Außenleiter an die Anschlussklemme L (E) anschließen.
4. Den Neutralleiter an die Anschlussklemme N (F) anschließen.
5. Den externen Jalousie- bzw. Rollladentaster wie folgt an die Anschlussklemme S1 (G) und S2 (H) anschließen (vgl. Abb. in 2.):  
Anschlussklemme S1 (G): „Runter“

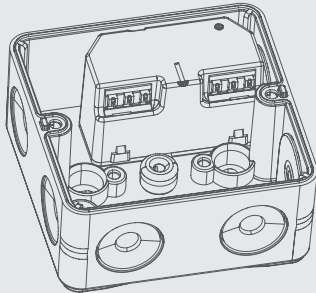

- Anschlussklemme S2 (H): „Hoch“
6. Den Neutralleiter des Motors an den Neutralleiter der Hausinstallation anschließen.
  7. Den Phasenanschluss des Jalousie- bzw. Rollladentasters mit dem Außenleiter der Hausinstallation verbinden.
  8. Den Aktor in eine geeignete Aufputzdose (z.B. Abox 025 oder Abox 040) setzen (vgl. Abb. links).
  9. Den Aktor mit der Fixieröse auf dem Haltedom festsetzen. Das Gerät ggf. festschrauben.
  10. Die Aufputzdose mit der zugehörigen Abdeckung schließen.
  11. Die Netzspannung wieder einschalten.
- ✓ Der Anlernmodus wird für 3 Minuten aktiviert (vgl. „Gerät anlernen“ auf Seite 11).

## 5.2 Gerät anlernen

Vor Funktionsfähigkeit des Gerätes muss die Integration in das Alpha IP System über den Access Point (HAP 21001) erfolgen. Dazu wird das Gerät wie folgt angelernet.

- ⇒ Der Alpha IP Access Point ist über die Alpha IP App eingerichtet.
  - ⇒ Der Aktor ist montiert und installiert.
1. Die Alpha IP App auf dem Smartphone öffnen.
  2. Den Menüpunkt *Gerät Anlernen* auswählen.



Nach der Montage und Installation ist der Anlernmodus nach Wiedereinschalten der Netzspannung für 3 Minuten aktiv. Der Anlernmodus ist manuell über das Aus- und wieder Einschalten der Netzspannung aktivierbar.

3. Das Gerät erscheint automatisch in der App.
4. Zur Bestätigung des Anlernvorgangs die letzten vier Ziffern der Gerätenummer (SGTIN) in der App eingeben oder den beiliegenden QR-Code scannen. Die Gerätenummer befindet sich auf der Rückseite.



Nach einem erfolgreichen Anlernvorgang leuchtet die LED grün. Leuchtet die LED rot, den Vorgang wiederholen.

5. Den Anweisungen in der Alpha IP App folgen.

## 6 Bedienung

Nach der Inbetriebnahme erfolgt die Steuerung manuell über die externen Jalousie- bzw. Rollladentaster oder automatisch über die Alpha IP App (vgl. Alpha IP Planungshandbuch auf [www.alphaip.de](http://www.alphaip.de)).

### Manuelle Steuerung über externe Jalousien- bzw. Rollladentaster

- Kurzer Tastendruck (oben/unten):  
Der Motor für die Jalousien, Rollläden oder die Markise fährt in die entsprechende Richtung.
- Kurzer Tastendruck in die entgegengesetzte Richtung während der Fahrt:  
Der Motor stoppt.
- Langer Tastendruck (oben/unten):  
Stellt die Lamellenposition der Jalousien entsprechend ein.

## 7 Anzeigen

Die LED des Gerätes signalisiert durch Leucht- und Blinkmuster den Gerätestatus.

### 7.1 Statusanzeigen

Anzeige	Bedeutung	Bedeutung
Langes, grünes Leuchten	Vorgang bestätigt	Bestätigung vorgenommener Einstellung/Übertragung.
1 x oranges, 1 x grünes Leuchten	Testanzeige	Warten bis das Gerät bereit ist.
Kurzes, oranges Blinken	Funkübertragung	Warten bis die Übertragung beendet ist.
Kurzes, oranges Blinken (alle 10 Sek.)	Anlernmodus aktiv	Die letzten vier Ziffern der Geräte-Seriennummer eingeben.

## 7.2 Fehleranzeigen

Anzeige	Bedeutung	Lösung
1 x Langes, rotes Leuchten	Übertragungsfehler, Sendelimit erreicht (Duty Cycle)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den Befehl erneut senden, bei Duty Cycle Überschreitung nach spätestens einer Stunde.</li> <li>• Gerät auf einen Defekt überprüfen, z. B. mechanische Blockade.</li> <li>• Funkstörungen beseitigen.</li> </ul>
6 x langes, rotes Blinken	Gerät defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Anzeige in der App beachten.</li> <li>• Das Gerät durch einen Fachhändler überprüfen lassen.</li> <li>• Das Gerät austauschen.</li> </ul>

## 8 Reinigen

Das Gerät ist wartungsfrei.

## 9 Werkseinstellungen herstellen

Durch Herstellen der Werkseinstellungen gehen alle vorgenommenen Einstellungen verloren.

1. Sicherstellen, dass das Gerät aktiviert ist.
  2. Das Gerät aus der Alpha IP App löschen.
  3. Netzspannung aus- und wieder einschalten.
- ✓ Die Werkseinstellungen sind wiederhergestellt.
  - ✓ Der Anlernmodus wird für 3 Minuten aktiviert (vgl. „Gerät anlernen“ auf Seite 11).



## 10 Außerbetriebnahme

### WARNUNG

#### Lebensgefahr durch anliegende elektrische Spannung!

- Die Außerbetriebnahme des Gerätes ist nur von einer autorisierten Fachkraft zulässig.
- Vor der Außerbetriebnahme die Netzspannung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern

1. Sicherstellen, dass das Gerät aktiviert ist und eine Funkverbindung zum Access Point besteht.
2. Das Gerät aus der Alpha IP App löschen.
3. Netzspannung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
4. Alle bestehenden Kabel lösen.
5. Das Gerät demontieren und ordnungsgemäß entsorgen.



## 11 Entsorgen


Das Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen.



Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Es darf weder ganz noch teilweise ohne vorheriges Einverständnis des Herstellers kopiert, reproduziert, gekürzt oder in irgendeiner Form übertragen werden, weder mechanisch noch elektronisch. © 2017

# Alpha IP

**FBL 25001-xx**

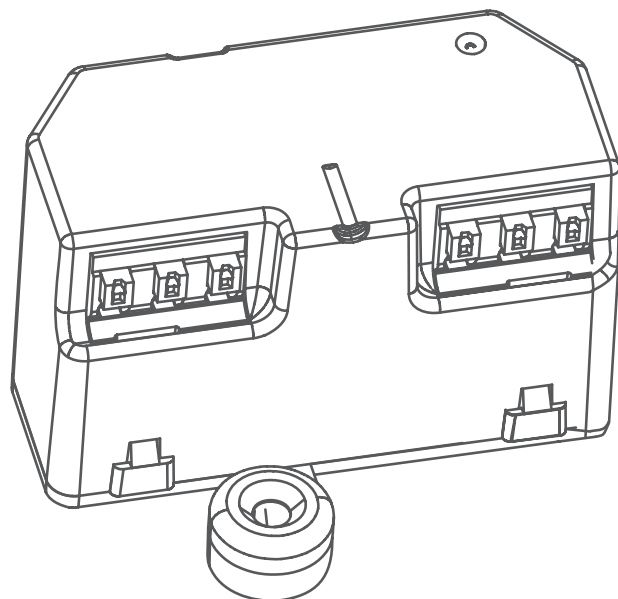

**Instruction manual**



# Contents

<b>1</b>	<b>About these instructions .....</b>	<b>18</b>
1.1	Validity, storage and forwarding of the instructions	18
1.2	Symbols	18
<b>2</b>	<b>Safety .....</b>	<b>19</b>
2.1	Personnel-related preconditions	19
2.2	Intended use	19
2.3	Safety notes	19
2.4	Conformity	20
<b>3</b>	<b>Function .....</b>	<b>21</b>
<b>4</b>	<b>Device overview .....</b>	<b>22</b>
4.1	Technical Data	22
<b>5</b>	<b>Commissioning .....</b>	<b>23</b>
5.1	Installation	23
5.1.1	Installation in flush-type box	23
5.1.2	Installation in surface box	25
5.2	Teach-in of the device	27
<b>6</b>	<b>Operation .....</b>	<b>28</b>
<b>7</b>	<b>Displays .....</b>	<b>28</b>
7.1	Status displays	28
7.2	Error indications	29
<b>8</b>	<b>Cleaning .....</b>	<b>30</b>
<b>9</b>	<b>Resetting factory settings .....</b>	<b>30</b>
<b>10</b>	<b>Decommissioning .....</b>	<b>31</b>
<b>11</b>	<b>Disposal .....</b>	<b>31</b>

# 1 About these instructions

## 1.1 Validity, storage and forwarding of the instructions

These instructions apply to the Alpha IP Blinds Actuator – Flush Type (FBL 25001-xx). These instructions include information necessary for commissioning and operating. These instructions must be read completely and thoroughly before commencing any work with the device. These instructions must be kept and handed over to future users.



These instructions as well as constantly up-to-date additional Alpha IP system information can be found under [www.alphaip.de](http://www.alphaip.de).



System information, functions and operating steps from the Alpha IP Access Point (HAP 21001) instructions must be followed.

## 1.2 Symbols

The following symbols are used in this manual:



### **Hazard symbol:**

Indicates a hazard with possible personal damage



### **Note:**

Identifies important or useful information



Preconditions



Result from an action



List without fixed order



List with fixed order

## 2 Safety

### 2.1 Personnel-related preconditions

---

The electrical installations must be performed according to the current national VDE regulations as well as according to the regulations of your local electric power utility company. These instructions require special knowledge corresponding to an officially acknowledged degree in one of the following professions:

- Systems Mechanic for sanitary, heating and air condition technology
- Electrical Equipment Installer or
- Electronics Engineer

according to the profession designations officially announced in the Federal Republic of Germany, as well as according to comparable professions within the European Community Law.

### 2.2 Intended use

---

The Alpha IP Blinds Actuator – Flush Type (FBL 25001-xx) is a system component of the Alpha IP System and serves

- for a fixed installation in environments of residential use,
- the control of connected AC motors for blinds, roller shutters or awnings with limit switches (mechanical or electronic),
- for the connection of further Alpha IP components and the communication with these.

Every other use, modification and conversion is expressly forbidden. Improper use leads to dangers the manufacturer cannot be held liable for and will exempt guarantees and liabilities.

### 2.3 Safety notes

---

All safety notes in these instructions must be observed in order to avoid accidents causing personal damage or property damage. No liability is assumed for personal damage and property damage caused by improper use or non-observance of the danger notes. In such cases any warranty claim is invalid. There is no liability for consequential damages.

- Only an authorised electrician may install, connect and open the device.
- Only use the device if it is in flawless state.
- Observe the performance limits of the device and its environmental conditions.
- The device must not be used for disconnection.
- Only use the device in stationary installations.
- Do not use the device in case of visible external damage, e. g. at the casing, at operating elements or at the connection sockets.
- Only operate the device in a dry and dust-free environment.
- Do not expose the device to the influence of humidity, vibration, continuous solar radiation or other types of radiation, coldness or mechanical load.
- Ensure that children do not play with this device or its packaging. Children must be monitored if necessary.
- Do not throw packaging material carelessly away. Plastic foils, bags, styrofoam parts etc. may become a dangerous plaything in the hands of children.

## 2.4 Conformity

---

Hereby the manufacturer declares that the device complies with Regulation 2014/53/EU. The complete text of the EU Conformity Declaration is available under the following URL: [www.alphaip.de](http://www.alphaip.de)


### 3 Function

The Alpha IP Blinds Actuator – Flush Type (FBL 25001-xx) is suitable for installation in a flush type box or in a surface box. It allows the manual and programmed control of connected AC motors for blinds, roller shutters, and awnings via an external push-button, via radio remote control or via the Alpha IP app.

Communication with other components is performed via the Homematic (HmIP) radio protocol. Radio transmission is realised on a non-exclusive transmission path; thus, interference cannot be completely excluded. Interference can be caused e. g. by switching processes, electric motors or defective electric appliances.



The range inside buildings can be strongly different from the range in open air.

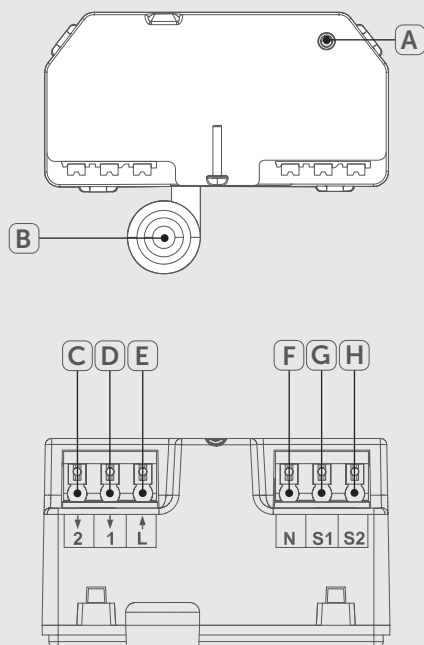

## 4 Device overview

(see figure on the left)

- (A) System key (Reset key and LED)
- (B) Fixing lug
- (C) Terminal 2 (motor "Up")
- (D) Terminal 1 (motor "Down")
- (E) Terminal L (external conductor)
- (F) Terminal N (neutral conductor)
- (G) Terminal S1 (push-button input "Down")
- (H) Terminal S2 (push-button input "Up")

### 4.1 Technical Data

Short designation of the device	FBL 25001-xx
Supply voltage	230 V / 50 Hz
Max. power consumption	2.2 A max.
Standby power consumption	0.2 W
Max. Switching power	500 VA
Load type	Motor load
Relay	1 x changeover contact, 1 x closing contact
Line type and line section	rigid and flexible line, 0.75 – 1.5 mm <sup>2</sup>
Installation	only in switchboxes (mounting boxes) according to DIN 49073-1 or connection boxes (surface boxes) according to DIN 60670-1
Protection type	IP20
Protection class	II
Ambient temperature	-10 to 55 °C
Dimensions (W x H x D)	54 x 33 x 41 mm
Weight	40 g
Radio frequency	868.3 MHz/869.525 MHz
max. radiated power	10 dBm
Receiver category	SRD category 2
Type: Radio Range	180 m (in open air)
Duty cycle	< 1 % per h/< 10 % per h
Guidelines	2014/53/EU Radio installations

## 5 Commissioning

### 5.1 Installation

The actuator is installed optionally in a flush-type box or in a surface box.



Installation must only be performed in industrially available switchboxes (mounting boxes) according to DIN 49073-1 or surface boxes according to DIN 60670-1 (e. g. Abox 025 or Abox 040).



The circuit the device and the load are connected to must be protected with a circuit breaker according to EN 60898-1 (triggering characteristic B or C, max. 16 A nominal current, min. 6 kA breaking capacity, energy limiting class 3). Installation guidelines according to VDE 0100 resp. HD384 or IEC 60364 must be observed. The circuit breaker must be easily accessible to the user, and must be identified as disconnect device for the unit.

#### 5.1.1 Installation in flush-type box



##### **WARNING**

##### **Electrical voltage! Danger to life!**


- Only an authorised electrician may install and connect the device.
- Always disconnect from the mains network and secure against unintended activation before assembly and installation.

The wiring depends on several factors and must be planned and carried through carefully by the installer.

The following cross-sections are applicable for the plug-in/clamping connections:

- rigid wire: 0.75 – 1.5 mm<sup>2</sup>
- flexible wire: 0.75 – 1.5 mm<sup>2</sup>
- 8 mm insulation stripped off the wire

1. Disconnect from the mains network and secure against unintended activation.
2. Connect the switchable external conductors of connection terminal 1 and 2 to the motor as described below (see figure):  
Terminal 1 (D): "Down"  
Terminal 2 (C): "Up"

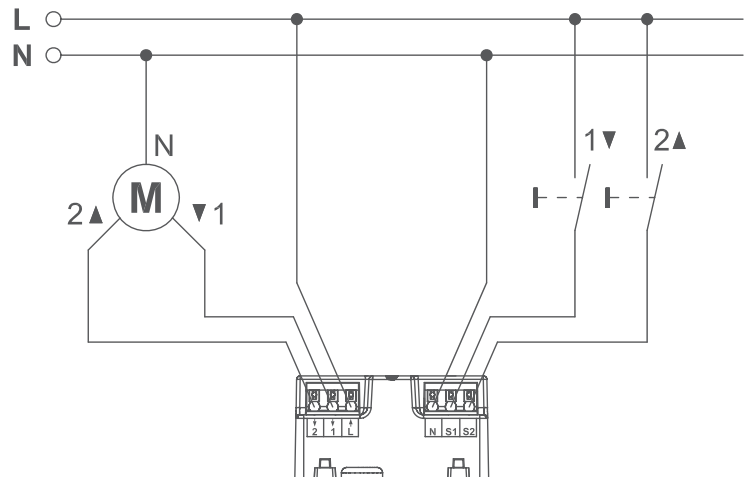

3. Connect the external conductor to terminal L (E).
  4. Connect the neutral conductor to terminal N (F).
  5. Connect the external blinds resp. roller shutter push-button to terminal S1 (G) and S2 (H) as follows (see figure in 2):  
Terminal S1 (G): "Down"  
Terminal S2 (H): "Up"
  6. Connect the neutral conductor of the motor to the neutral conductor of the building installation.
  7. Connect the phase terminal of the blinds resp. roller shutter push-button to the external conductor of the building installation.
  8. Insert the actuator into a suitable flush-type box. Remove the fixing lug if necessary.
  9. Close the flush-type box with a suitable cover.
  10. Connect to the mains network.
- ✓ The teach-in mode is activated for three minutes.(see „Teach-in of the device“ page 27)





### 5.1.2 Installation in surface box

#### WARNING

#### Electrical voltage! Danger to life!


- Only an authorised electrician may install and connect the device.
- Always disconnect from the mains network and secure against unintended activation before assembly and installation.

The wiring depends on several factors and must be planned and carried through carefully by the installer.


The following cross-sections are applicable for the plug-in/clamping connections:

- rigid wire: 0.75 – 1.5 mm<sup>2</sup>
- flexible wire: 0.75 – 1.5 mm<sup>2</sup>
- 8 mm insulation stripped off the wire

1. Disconnect from the mains network and secure against unintended activation.
2. Connect the switchable external conductors of connection terminal 1 and 2 to the motor as described below (see figure):  
Terminal 1 (D): "Down"  
Terminal 2 (C): "Up"

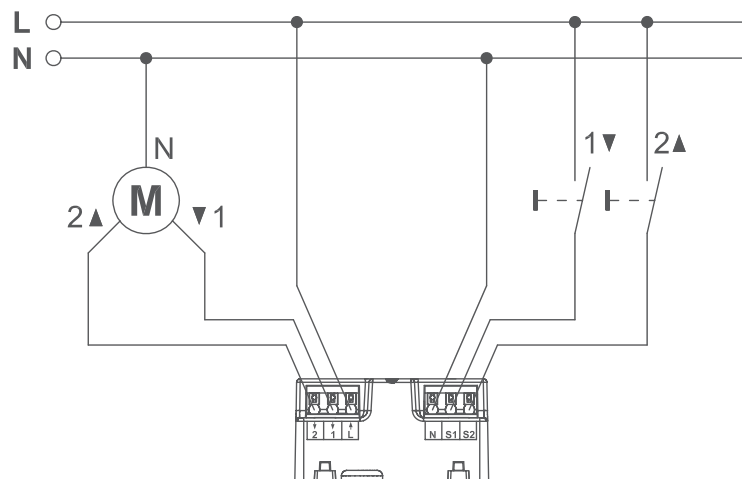

3. Connect the external conductor to terminal L (E).
4. Connect the neutral conductor to terminal N (F).
5. Connect the external blinds resp. roller shutter push-button to terminal S1 (G) and S2 (H) as follows (see figure in 2):  
Terminal S1 (G): "Down"  
Terminal S2 (H): "Up"

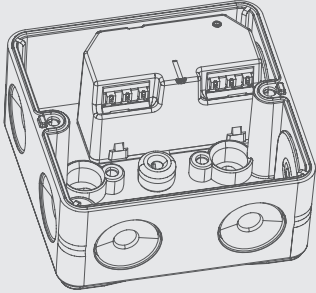

6. Connect the neutral conductor of the motor to the neutral conductor of the building installation.
  7. Connect the phase terminal of the blinds resp. roller shutter push-button to the external conductor of the building installation.
  8. Insert the actuator into a suitable surface box (e. g. Abox 025 or Abox 040 (see figure on the left)).
  9. Fix the fixing lug of the actuator to the support protrusion. If necessary, screw the device down.
  10. Close the surface box with the corresponding cover.
  11. Connect to the mains network.
- ✓ The teach-in mode is activated for three minutes.(see „Teach-in of the device“ page 27)

## 5.2 Teach-in of the device

Prior to operating the device, it must be integrated into the Alpha IP system via the Access Point (HAP 21001). For this, teach-in the respective device as follows.

⇒ The Alpha IP Access Point has been set up via the Alpha IP app.

⇒ The actuator is assembled and installed.

1. Open the Alpha IP app on your smart phone.
2. Select the menu item Teach-in device.



After assembly and installation, the teach-in mode is active for three minutes after switching on the mains voltage.

The teach-in mode can be activated manually by switching the mains voltage on and off.

3. The device will be displayed automatically in the app.
4. For confirmation of the teach-in process, enter the last four digits of the device number (SGTIN) in the app or scan the supplied QR code. The device number can be found on the back side of the device.



The LED will light up in green after a successful teach-in process. The process must be repeated if the LED lights up in red.

5. Follow the directions of the Alpha IP app.

## 6 Operation

After commissioning, control is performed manually via the external blinds resp. roller shutter pushbuttons or automatically via the Alpha IP app (see Alpha IP Planning Manual under [www.alphaip.de](http://www.alphaip.de)).

### Manual control via external blinds resp. roller shutter pushbuttons

- Short push-button action (up/down):  
The motor moves the blinds or the roller shutters or the awning in the corresponding direction.
- Short push-button action in the opposite direction while moving:  
The motor stops.
- Pushing and holding the push-button (up/down):  
Adjusts the slat position of the blinds correspondingly.

## 7 Displays

The LED of the device signals the device status by means of light and flashing patterns.

### 7.1 Status displays

Display	Meaning	Meaning
Long lighting in green	Process confirmed	Confirmation of performed setting/transmission.
1 lighting in orange and 1 lighting in green (after plugging into a power outlet)	Test indication	Wait until the device is ready.
Short flashing, orange	Radio transmission	Wait until the transmission has ended.
Short flashing, orange (once every 10 seconds)	Teach-in mode active	Enter the last four digits of the serial number of the device.

## 7.2 Error indications

Display	Meaning	Solution
Long lighting in red	Transmission error, transmission limit reached (duty cycle)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Re-send the command after one hour at the latest in case of exceeded duty cycle.</li><li>• Check the device for defects,</li><li>• e. g. mechanical blocking.</li><li>• Eliminate radio interference.</li></ul>
6x long flashing, red	Device defective	<ul style="list-style-type: none"><li>• Observe the indication in the app.</li><li>• Have the device checked by a specialist dealer.</li><li>• Replace the device.</li></ul>

## 8 Cleaning

The device is maintenance-free.

## 9 Resetting factory settings

All settings will be lost when the factory settings are restored.

1. Ensure that the device is active.
  2. Delete the device from the Alpha IP app.
  3. Switch the mains voltage off and on.
- ✓ The factory settings are reset.
  - ✓ The teach-in mode is activated for three minutes.(see „Teach-in of the device“ page 27)



## 10 Decommissioning

### WARNING

#### Electrical voltage! Danger to life!

- Only an authorised electrician may decommission the device.
- Prior to decommissioning, disconnect from the mains voltage and secure against unintended activation.

1. Ensure that the device is active and there is a wireless connection to the Alpha IP Access Point.
2. Delete the device from the Alpha IP app.
3. Disconnect from the mains network and secure against unintended activation.
4. Loosen all connected cables.
5. Uninstall the device and dispose of properly.



## 11 Disposal

Do not dispose of the device with domestic waste!

Electronic devices/products must be disposed of according to the Directive for Waste Electrical and Electronic Equipment at the local collection points for waste electronic equipment.



This manual is protected by copyright. All rights reserved. It may not be copied, reproduced, abbreviated or transmitted, neither in whole nor in parts, in any form, neither mechanically nor electronically, without the previous consent of the manufacturer. © 2017